

屋内専用バックパネル 3×4タイプ

商品コード **N220** 屋内専用バックパネル3×4タイプ (サイドカバー無し)

防災

商品コード **N230** 屋内専用バックパネル3×4タイプ (サイドカバー有り)

防災

- 本 体 / W3,005×H2,265×D295mm
- 本体素材 / アルミ・ABS樹脂
- 表示面素材 / トロマット (防災) ※2枚つなぎ
- 本体重量 / 約8.6kg
- 専用ケース付



裏



マジックテープ加工(オス)

表



2,265mm

3,005mm

295mm



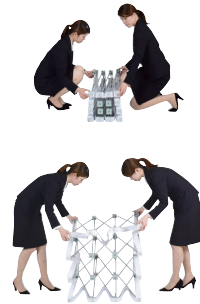
専用ケース
(キャスター付)

器具設置方法

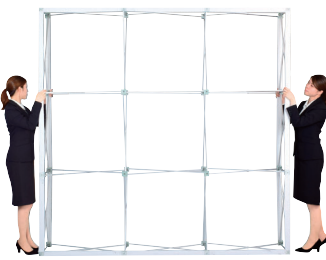
- 

商品はケースに収納した状態でお送りします。
※表示面のメディアは別梱包になります
- 

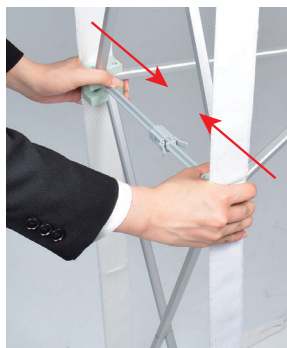
ケースに入った器具を取り出してください。設置は道具などをを用意していただく必要はありません。
- 

マジックテープ加工 (オス)
〈前面〉 〈後面〉
マジックテープが周囲を囲むように付いている面が前になります。向きの確認をしてから組み立てを行いまししょう。
- 

十分な広さを確保してから組み立てを行ってください。
二人で左右にひっぱると簡単に広げることが出来ます。
※指を挟まないようにご注意ください。



↑黒いアジャスターが付いている方が下になります。

- 


左右より押すと、カチッと音が鳴り止まります。
止め忘れが無いが最終チェックをしてください。
※収納時には、クリップが全て外れているか必ず確認してから折りたたんでください。(無理に力を加えると破損の原因になります)



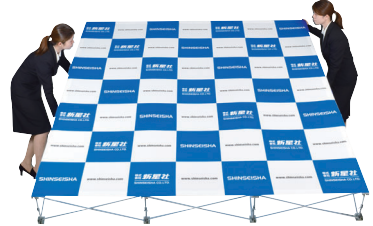
メディアも一緒に収納可能。会場での設置もうらく！
※メディアのシワを避ける場合は、取り外して収納してください。

メディア設置方法

- メディアの向き、上下左右を確認してください。


 - 器具を横へ倒した状態で、メディアを下から上へ取り付けると均等に貼る事ができます。外側へ少し引っ張りながら取り付けるとピンと貼ることができます。
※先に器具の正面部分を貼り、サイドカバー部分は最後に貼り付けてください。


 - 起き上げる時は周りに気を付けてください。


- 
- 
- 