

屋内専用バックパネル 4×6タイプ

商品コード N360 屋内専用バックパネル4×6タイプ (サイドカバー無し)

防炎

商品コード N370 屋内専用バックパネル4×6タイプ (サイドカバー有り)

防炎


■本体／W4,485×H3,005×D500mm

■本体素材／アルミ・ABS樹脂

■表示面素材／トロマット(防炎)※2枚つなぎ

■本体重量／約17.2kg

■専用ケース付

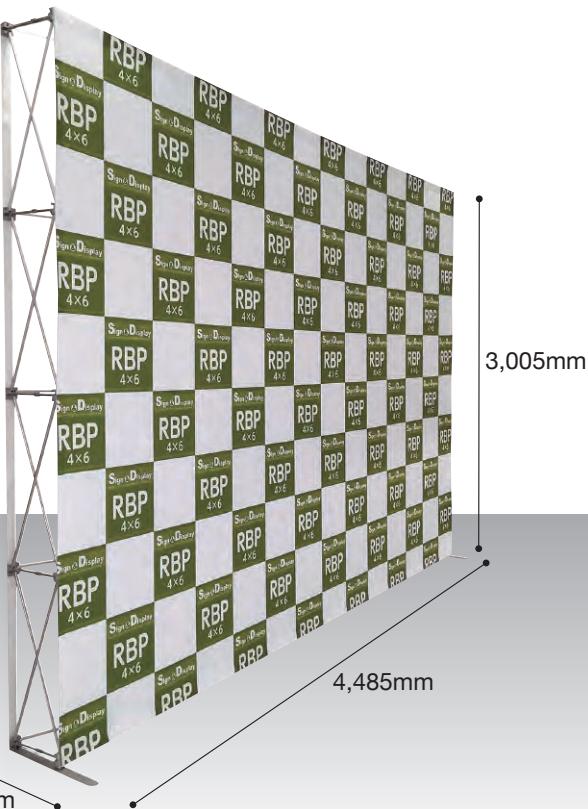

「4×」シリーズの特長



前方に約200mmほど脚が出ることで
安定感が増します。



専用ケース付

器具設置方法



商品はケースに収納した状態でお送りします。
※表示面のメディアは別梱包になります




ケースに入った器具を取り出してください。設置は道具などを用意していただく必要はありません。



〈前面〉 〈後面〉


マジックテープが周囲を囲むように付いている面が前になります。向きの確認をしてから組み立てを行いましょう。

4 十分な広さを確保してから組み立てを行ってください。
二人で左右にひっぱると簡単に広げることができます。
※指を挟まないようにご注意ください。

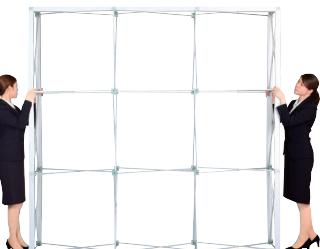

↑黒いアジャスターが付いている方が下になります。

5

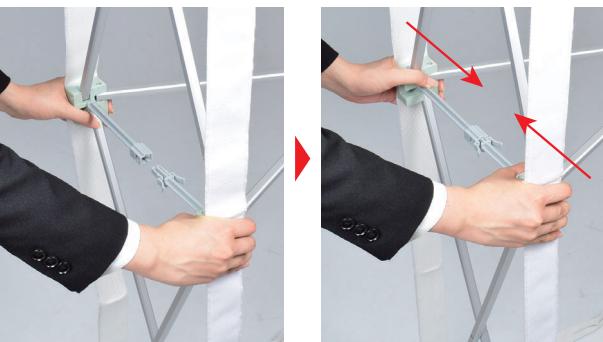

左右より押すと、カチッと音が鳴り止まります。
止め忘れが無いか最終チェックをしてください。
※収納時には、クリップが全て外れているか必ず確認してから
折りたたんでください。(無理に力を加えると破損の原因になります)



メディアも一緒に収納可能。会場での設置もらくらく!

※メディアのシワを避ける場合は、取り外して収納してください。

メディア設置方法

1 メディアの向き、上下左右を確認してください。



2 器具を横へ倒した状態で、メディアを下から上へ取り付けると均等に貼る事ができます。
外側へ少し引っ張りながら取り付けるとピンと貼ることができます。

※先に器具の正面部分を貼り、サイドカバー部分は最後に貼り付けてください。



3 起き上げる時は周りに気を付けてください。



完成